

HP Scanjet 5590 Digitaler Flachbettscanner Scanner piatto digitale HP Scanjet 5590

Einrichtung Preparazione

Deutsch

1. Überprüfen des Verpackungsinhalts

- A. Scanner mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)
- B. USB-Kabel
- **C.** Netzteil
- **D.** Benutzerhandbuch
- E. Einrichtungsanweisungen
- **F.** Garantie
- G. Eine oder mehrere
- CDs (je nach Land/Region) **H.** TMA-Anweisungen und Positionierungs-

schablone

- I. Lichtquelle für Transparentmaterial-Adapter (TMA)
- J. ADF-Reinigungstuch



Italiano

1. Controllare il contenuto della

- A. Scanner con alimentatore automatico di documenti (ADF)
- B. Cavo USB
- **C.** Alimentatore
- D. Manuale dell'utente
- E. Poster di installazione F. Certificato di garanzia
- G. Uno o più CD (in base al paese/regione)
- H. Istruzioni per il TMA e piano di posizionamento
- I. Fonte luminosa del TMA (Transparent Materials Adapter)
- J. Panno di pulizia dell'ADF

2. Installieren Sie die Software

- 1. Schließen Sie alle Programme.
- 2. Legen Sie die CD mit dem HP Foto- und Bildbearbeitungsprogramm für Ihre Sprache/Ihr Betriebssystem ein.

Windows: Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Wenn die Installation nicht automatisch gestartet wird: Klicken Sie im Menü Start auf Ausführen, und geben Sie Folgendes ein: D:setup.exe (hierbei steht D für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks).

Hinweis: Informationen darüber, welche Scanner-Software installiert werden soll, entnehmen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und dem Benutzerhandbuch.

Macintosh: Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationsprogramms auf der CD.

2. Installazione del software

- 1. Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 2. Inserire il CD del software Foto e imaging HP nella lingua prescelta e per il sistema operativo utilizzato.


Windows: seguire le istruzioni a video. Se il programma di installazione non parte automaticamente: nel menu Start, fare clic su Esegui e digitare: **D:setup.exe** (dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM).

Nota: per determinare il software da installare per lo scanner, consultare le istruzioni a video e il Manuale dell'utente.

Macintosh: fare doppio clic sull'icona del programma di installazione sul'CD.

3. Schließen Sie den Scanner und das Zubehör in der abgebildeten Reihenfolge an

- 1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Scanner und an Ihren Computer an.
- 2. Verbinden Sie das Kabel des automatischen Vorlageneinzugs mit dem entsprechenden Anschluss an der Rückseite des Scanners.
- 3. Verbinden Sie das Kabel des Transparentmaterial-Adapters mit dem entsprechenden Anschluss an der Rückseite des Scanners.
- 4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Scanner, und schließen Sie es dann an einen Überspannungsschutz oder eine geerdete Steckdose an. Der Scanner schaltet sich ein.

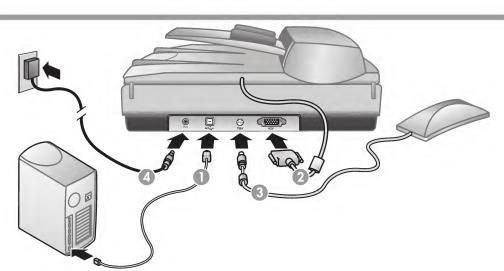

3. Collegare lo scanner e gli accessori seguendo l'ordine indicato.

- 1. Collegare il cavo USB allo scanner e al computer.
- 2. Collegare il cavo dell'ADF alla relativa porta sul retro dello scanner.
- 3. Collegare il cavo del TMA alla relativa porta sul retro dello scanner.
- 4. Collegare l'alimentatore allo scanner, quindi inserire la spina in una scatola filtro o in una presa a muro con messa a terra. Lo scanner si accende.

4. Scannen

- 1. Legen Sie das Original entsprechend der Referenzmarkierung mit der bedruckten Seite nach oben auf den ADF oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scanner-Glas.
- 2. Drücken Sie die entsprechende Taste, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Scanner-Tasten



Dokument scannen - Sendet das gescannte Dokument an ein ausgewähltes Ziel.



Aufnahme scannen - Sendet die gescannte Aufnahme an die Software "HP Foto- und Bildbearbeitung".



Originaldokument, das auf einer Festplatte oder CD gespeichert werden soll. E-Mail - Sendet den Scan mit für E-Mail

Dokumente speichern - Scannt das

optimierten Einstellungen an Ihr



unterstützt wird). Kopieren - Übergibt den Scan direkt an den Drucker.

E-Mail-Programm (wenn Ihre Software

Hinweis: Ausführliche Anleitungen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Online-Hilfe.



4. Per eseguire le scansioni

- 1. Posizionare l'originale sull'ADF, con il lato da digitalizzare rivolto verso l'alto, o sul vetro dello scanner, con il lato da digitalizzare rivolto verso il basso, come indicato dal segno di riferimento.
- 2. Premere il pulsante appropriato e seguire le istruzioni a video.

Galleria di Foto e imaging HP.

Pulsanti dello scanner



Scansione documento - Invia la scansione a una destinazione specificata. Scansione foto - Invia la scansione al software



Archivia documenti - Esegue la scansione del documento originale per il salvataggio su disco o CD.



E-Mail - Invia la scansione al software di posta elettronica utilizzando impostazioni ottimizzate per l'invio tramite e-mail (se il software utilizzato è supportato).



Copia - Invia la scansione a una stampante.

Nota: per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale dell'utente o la Ğuida in linea.

Produktunterstützung

- www.hp.com/support: Kundenunterstützung
- www.shopping.hp.com (nur USA) oder www.hp.com (weltweit): Bestellung von HP Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Produkten

www.hp.com/support (nur USA) www.shopping.hp.com (solo Stati Uniti) (weltweit) **www.hp.com** (resto del mondo)

Assistenza

- www.hp.com/support per l'assistenza clienti
- www.shopping.hp.com (solo Stati Uniti) o www.hp.com (resto del mondo) per l'ordinazione di accessori, materiali di consumo e prodotti HP







Scanner numérique à plat **HP** Scanjet 5590 Digitale flatbed-scanner HP Scanjet 5590

Mise en route **Opstelling**

Français

1. Vérification du contenu de l'emballage

- A. Scanner avec bac d'alimentation automatique (ADF)
- **B.** Câble USB
- C. Cordon d'alimentation
- **D.** Guide de l'utilisateur
- E. Poster d'installation **F.** Fiche de garantie
- G. Un ou plusieurs CD (en fonction de votre pays/région)
- **H.** Feuille d'instructions pour l'adaptateur pour supports transparents (TMA) et plaque de positionnement
- I. Source lumineuse de l'adaptateur pour supports transparents
- J. Chiffon de nettoyage du bac d'alimentation automatique



Nederlands

- 1. De inhoud van de doos controleren
- **A.** Scanner met automatische documentinvoer (ADI)
- B. USB-kabel
- C. Netvoeding
- D. Gebruikershandleiding
- E. Installatieposter F. Garantieblad
- G. Een of meer cd-roms (afhankelijk van uw land/regio)
- H. Instructieblad en plaatsingssjabloon voor de transparantenadapter (TMA)
- I. Lichtbron van de transparantenadapter (TMA)
- J. Reinigingsdoek voor de automatische documentinvoer (ADI)


2. Installation du logiciel

- 1. Fermez tous les programmes.
- 2. Insérez le CD Photo et imagerie HP correspondant à votre langue et à votre système d'exploitation.

Windows: Suivez les instructions affichées à l'écran. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit : Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter, puis tapez : D:setup.exe (D représente la lettre du lecteur de CD-ROM).

Remarque: Pour choisir le logiciel du scanner à installer, reportez-vous aux instructions d'installation affichées à l'écran et au guide de l'utilisateur.

Macintosh : Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation du CD.

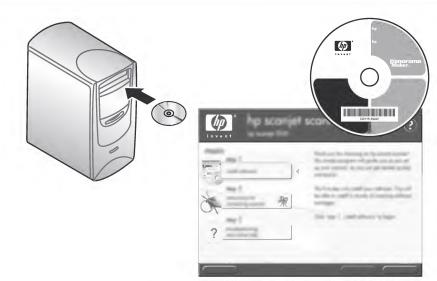

2. De software installeren

- 1. Sluit alle programma's.
- 2. Plaats de cd-rom met de HP-software voor foto- en beeldbewerking voor uw taal en besturingssysteem in het cd-rom-station.


Windows: volg de aanwijzingen op het scherm. Het kan zijn dat het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart. In dat geval doet u het volgende: klik in het menu Start op **Uitvoeren** en typ: **D:setup.exe** (hierbij is D de letter van het cd-rom-station).

Opmerking: zie de installatieaanwijzingen op het scherm en de gebruikershandleiding om te bepalen welke scannersoftware moet worden geïnstalleerd.

Macintosh: dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma op de cd-rom.

3. Connexion du scanner et des accessoires dans l'ordre indiqué

- 1. Connectez le câble USB au scanner et à
- 2. Connectez le câble du bac d'alimentation automatique au port correspondant à l'arrière du
- 3. Connectez le câble de l'adaptateur pour supports transparents au port correspondant à l'arrière du
- 4. Connectez le cordon d'alimentation au scanner, puis branchez-le à un parasurtenseur ou à une prise murale reliée à la terre. Le scanner s'allume.

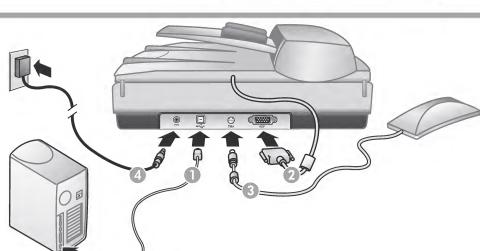

3. De scanner en de accessoires aansluiten in de opgegeven volgorde

- 1. Sluit de USB-kabel aan op de scanner en de
- 2. Sluit de ADI-kabel aan op de desbetreffende poort achter op de scanner.
- 3. Sluit de TMA-kabel aan op de desbetreffende poort achter op de scanner.
- 4. Sluit het netsnoer aan op de scanner en sluit het vervolgens aan op een overspanningsbeveiliging of een geaard stopcontact. De scanner schakelt zichzelf in.

4. Numérisation

- 1. Placez l'original face imprimée contre la vitre du scanner ou face imprimée vers le haut dans le bac d'alimentation automatique comme indiqué par la marque de référence.
- 2. Appuyez sur le bouton approprié et suivez les instructions affichées à l'écran.

Boutons du scanner

Numériser document : envoie le document numérisé vers une destination choisie. Numériser image : envoie le document



numérisé vers la Galerie photo et imagerie HP. **Enregistrer les documents :** numérise le document original à enregistrer sur un disque



ou sur un CD. Messagerie électronique : envoie le document numérisé vers le logiciel de messagerie (si ce dernier est compatible) en utilisant des paramètres optimisés pour l'envoi par courrier électronique.



Copier : envoie le document numérisé vers une imprimante.

Remarque: Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au guide de l'utilisateur ou à l'aide en ligne.



4. Scannen

- 1. Plaats het origineel met de bedrukte kant omhoog in de ADI of met de bedrukte kant omlaag op de glasplaat, zoals aangegeven door het referentieteken.
- 2. Druk op de gewenste knop en volg de aanwijzingen op het scherm.


Scannerknoppen



Document scannen - Hiermee verstuurt u de scan naar een gekozen bestemming. Afbeelding scannen - Hiermee plaatst u de



scan in de HP-galerie voor foto- en beeldbewerking. Documenten archiveren - Hiermee wordt het

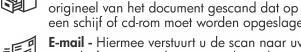

een schijf of cd-rom moet worden opgeslagen. E-mail - Hiermee verstuurt u de scan naar uw e-mailsoftware met de geoptimaliseerde instellingen voor e-mail (als deze software



wordt ondersteund). **Kopiëren -** Hiermee verstuurt u de scan naar een printer.

Opmerking: zie de gebruikershandleiding of de on line Help voor meer informatie.

Assistance produits

- www.hp.com/support pour l'assistance clientèle
- www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement) ou www.hp.com (monde entier) pour commander les accessoires, fournitures et produits HP.

www.hp.com/support

(Etats-Unis seulement) www.shopping.hp.com (alleen VS) (monde entier) www.hp.com (wereldwijd)

Productondersteuning

- www.hp.com/support voor klantenondersteuning
- www.shopping.hp.com (alleen VS) of www.hp.com (wereldwijd) voor het bestellen van accessoires, toebehoren en producten van HP

